



1:14 Reserveradhalter Stahl
1:14 Spare wheel mount Steel

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth
www.carson-modelsport.com

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr
www.service.carson-modelsport.com

500907162 // Stand: März 2020




Apply instant cement
to the place shown
by this mark.

Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen Sekunden-
kleber auftragen.

1

Die Versteifungswinkel einpassen und wie gezeigt
mit Sekundenkleber verkleben.

Add the stiffening bracket as shown, and stick
them with CA cement/super glue.

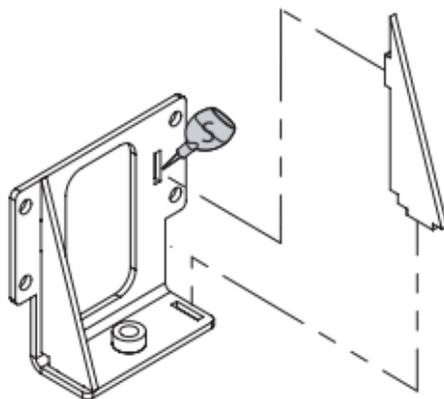

2 mm

Nut
Mutter



BA1 x 4

2x8 mm

Screw
Schraube




DA5 x 4

2

Tipp: Halter als Bohrschablone benutzen

Hint: As drill jig, please use the spare wheel holder

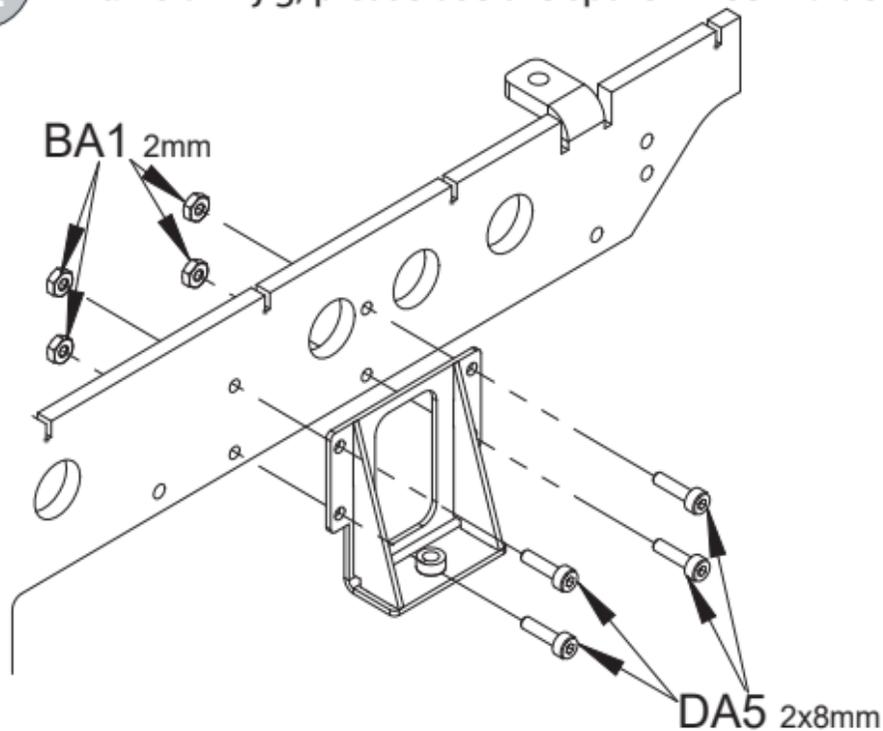


3x25 mm

Screw
Schraube



FC10 x 1

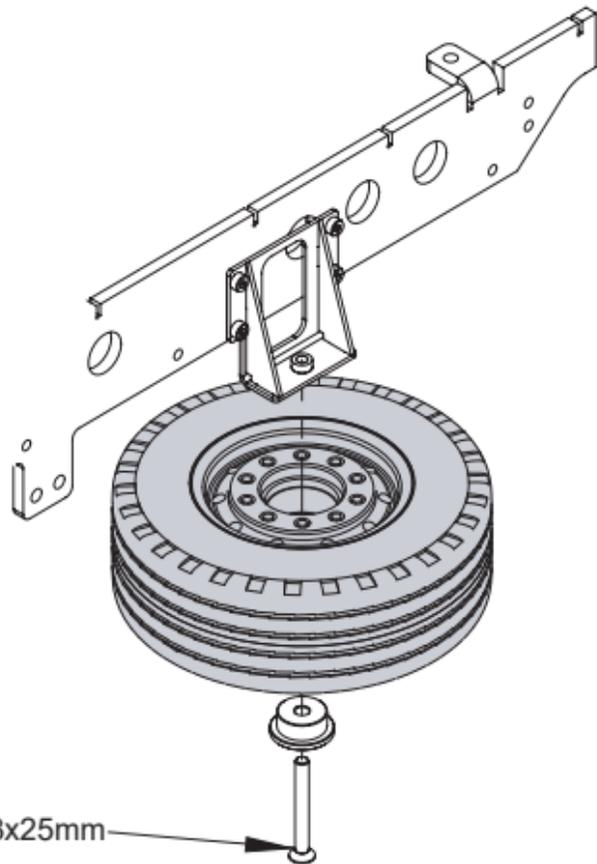

FC10 3x25mm